



Verze 1.1

Bourací kladivo

Návod k obsluze



CE

Číslo výrobku: 15213
Označení výrobku: BABH1800

OBSAH

Důležité pokyny	2
Před uvedením do provozu	2
Řádné používání	3
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
Popis stroje	5
Uvedení do provozu	6
Údržba	6
Technická data	6
Prohlášení o shodě EU	7

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny.
- Pomocí tohoto návodu se seznámte s strojem a jeho obsluhou.
- V zájmu své vlastní bezpečnosti dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny.
- Tento návod k obsluze vždy předejte spolu se strojem, pokud ho předáváte jiným osobám.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- Před uvedením do provozu správně namontujte všechny kryty a bezpečnostní zařízení.
 - Před uvedením do provozu zkontrolujte poškození bouracího kladiva.
 - Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda všechna data na typovém štítku souhlasí se síťovými daty vaší elektrické přípojky.
 - Před každým použitím zkontrolujte zvláště nepoškozenost síťového kabelu a zástrčky.
 - Stroj používejte pro sekací práce vždy s řádným pracovním nastavcem.
-

ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Pracujte jen v uvedeném rozsahu výkonů.
- Technické změny na stroji zásadně vylučují odpovědnost výrobce.
- Dodržujte platné předpisy pro ochranu při práci a bezpečnostní předpisy.
- Stroj je určen pro sekací práce v betonu, kameni, asfaltu a zdivu. Stroj používejte jen řádným způsobem.
- Podkladem pro řádné použití jsou všeobecné bezpečnostní předpisy. Ty je nutno stále dodržovat.
- Kabel chraňte před ostrými hranami a leptajícími kapalinami.
- Stroj nikdy nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém a mokřem prostředí.
- Nesnímejte ochranné kryty a nedotýkejte se pohyblivých nebo horkých dílů.
- Použitý balicí materiál prosím předejte k recyklaci.
- Nedovolte dětem přibližovat se ke stroji.
- Pozor! Se strojem nikdy nepracujte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jste unavení.


VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání stroje prosím dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pro bezpečnost svou i ostatních osob dodržujte tyto pokyny před použitím stroje.
- Tyto pokyny bezpečně uložte pro pozdější použití.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo použitím v rozporu s předpisy.
- V případě nouze vypněte okamžitě stroj a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Před jakýmkoli údržbářskými a seřizovacími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.
- Před další prací zkontrolujte na stroji případné závady.
- Stále používejte ochranu proti prachu.
- Používejte jen schválené prodlužovací kabely.
- Stroj nepoužívejte, pokud je poškozený kabel. Stroj nikdy nenoste za síťový kabel.
- Po vypnutí počkejte, až se zastaví motor.
- Před každým uvedením do provozu zjistěte, zda všechna bezpečnostní zařízení na stroji bezvadně fungují.
- Vadná ochranná zařízení je nutno okamžitě vyměnit. Namontovaná ochranná zařízení nikdy úmyslně neodstraňujte.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechny seřizovací nástroje a klíče.
- Když opouštíte pracoviště, vždy vypněte stroj a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Pozor! Toto bourací kladivo se smí používat jen řádným způsobem a v závislosti na místě použití musí být vybaveno vhodným pracovním nástavcem.
- Při přepravě stroje dbejte na použití přepravního přípravku.
- Používejte jen schválený prodlužovací kabel. Ten nesmí při průřezu 1,5 mm²/2,5 mm² překročit délku 50 m / 100 m.
- Bourací kladivo musí být napájené a jištěné pomocí jističe svodového proudu s dimenzovaným svodovým proudem ne větším než 30 mA.

-
- Stroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Při nerespektování hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
 - Noste přiměřené pracovní oblečení. Při práci venku se doporučuje používat pracovní rukavice, neklouzající obuv, těsně přiléhající oblečení a ochranné brýle.
 - Při každém použití bezpodmínečně noste ochranu sluchu.
 - Dbejte na bezpečné držení. Stroj vždy obsluhujte oběma rukama.
 - Buďte stále opatrní. Dávejte pozor na to, co děláte.

POPIS STROJE

Obr. 1

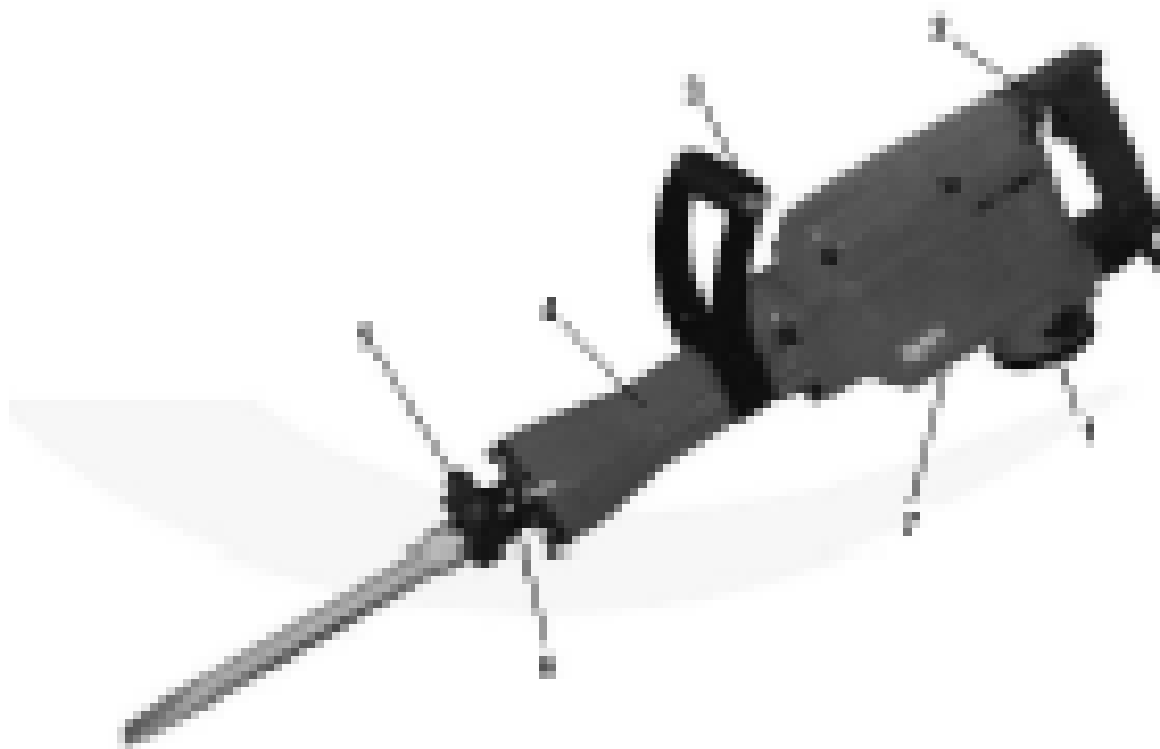

Obr. 1:

- 1 - kryt motoru
- 2 - hlavní spínač
- 3 - rukojeť
- 4 - sekací hlava
- 5 - aretační čep
- 6 - upínání nástroje
- 7 - víko převodového oleje

UVEDENÍ DO PROVOZU

Montáž:

- Pozor! Před všemi montážními pracemi vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Stroj vyjměte z obalu.
- Rukojeť přišroubujte ke stroji pomocí přiložených šroubů.
- Poněkud vytáhněte aretační čep a otočte ho tak, aby plochá strana směřovala k upínání nástroje.
- Nyní do upínání nástroje nasad'te potřebný nástrojový nástavec.
- Nasazovací konce nástrojů se musejí pravidelně mazat!
- Aretační čep znovu vytáhněte a otočte ho tak, aby plochá strana směřovala od upínání nástroje. Nyní je nástrojový nástavec zaaretovaný.
- Při demontáži postupujte opačným způsobem.
- Před uvedením do provozu pravidelně kontrolujte stav převodového oleje na víku převodového oleje.

Provoz:

- Síťový kabel připojte na zásuvku s ochranným kontaktem 230 V.
- Před zapnutím stroj pevně uchop'te oběma rukama.
- Vždy pracujte s ochrannými brýlemi, ochrannými rukavicemi a ochranou sluchu!
- Nyní stiskněte hlavní spínač a stroj začne pracovat.
- Pamatujte na to, že plného sekacího výkonu se dosahuje až po krátké zahřívací fázi.
- Při práci stále dávejte pozor na svůj prodlužovací kabel. Ten se při nesprávném umístění může snadno dostat do pracovního prostoru stroje. Hrozí nebezpečí úrazu!

- Prodlužovací kabel vždy ved'te za sebe.
- Pokud se sekáč nebo vrták zasekne v opracovávaném materiálu, nemanipulujte se strojem násilím, ale vyjměte pracovní nástavec ze stroje a pak ho uvolněte z materiálu.
- Po použití stroj nestavte kolmo na pracovní nástavec! Stroj může snadno spadnout a může dojít k poškození pouzdra nebo rukojeti. Hrozí nebezpečí úrazu!
- Po každém použití bourací kladivo důkladně vyčistěte. Dbejte na to, aby ventilační otvory na stroji byly vždy čisté.
- Konce pracovních nástrojů pravidelně čistěte a mažte! Nečistoty mohou vést k poškození sekací hlavy.
- Před jakýmkoli čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Ochrana stroje:

- Stroj nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Při poškození prodlužovacího kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Vadný kabel se již nesmí používat.
- Zkontrolujte poškození stroje. Před použitím stroje je nutno zkontrolovat bezvadnou funkci všech ochranných zařízení a pohyblivých dílů.
- Pro zajištění bezvadného provozu musejí být všechny díly správně namontované. Všechny vadné díly a bezpečnostní zařízení je nutno vyměnit.
- Opatřené pracovní nástavce je nutno naostrit nebo kompletně vyměnit. Opatřené nástroje zvyšují nebezpečí úrazu!

ÚDRŽBA

- Před veškerými čistícími a údržbářskými pracemi vypněte motor a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Stroj pravidelně a důkladně čistěte. Použijte k tomu malý kartáč.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice. Případně je dotáhněte.
- Pravidelné čištění je důležité pro výkon a životnost stroje.
- Pozor! Některé čistící prostředky nebo rozpouštědla mohou poškodit plastové díly na stroji. Patří k nim například benzín, čistící prostředky s obsahem chlóru a čistící prostředky pro domácnost. Vyhněte se použití takovýchto čistících prostředků.
- Stroj nečistěte vodou.
- Na pohyblivé díly občas naneste trochu mazacího tuku.
- Pravidelně kontrolujte stav převodového oleje. Stroj k tomu zahřejte na provozní teplotu, postavte ho do svislé polohy a porovnejte stav oleje v okénku na kontrolním šroubu oleje se vedlejší stupnicí na skříni stroje.
- Ventilační štěrby na krytu motoru udržujte v čistotě.
- Pokud by motor stroje měl nepravidelný chod nebo by se nerozeběhl, nechte kartáče motoru zkontrolovat a případně vyměnit odborným elektrikářem.
- Používejte jen schválené originální náhradní díly.

TECHNICKÁ DATA

Výkon:	1800 W
Síťová přípojka:	230 V / 50 Hz
Energie:	36 - 40 J
Frekvence úderů:	1400 / min
Upínání nástrojů:	průmyslový šestihran 30 mm
Příslušenství:	hrotový sekáč 410 mm, plochý sekáč 410 mm
Hladina akustického tlaku (L _{pa})	83,5 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L _{wa})	103 dB (A)
Celková hmotnost:	25 kg

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Prohlášení o shodě EU

podle přílohy II A směrnice EU 98/37/EG

Bergland Handels GmbH

Kirchstraße 71 - 73
D-08248 Klingenthal

TÍMTO PROHLAŠUJEME, ŽE NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBEK

OZNAČENÍ : bourací kladivo BABH1800

V DODANÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ NÁSLEDUJÍCÍM SMĚRNICÍM:

98/37/EG ; 2002/95/EG ; (změněná směrnicí 98/68 EWG)

BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ HARMONIZOVANÉ NORMY EN A NÁRODNÍ NORMY:

EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002 ; EN55014-2:1997+A1:2001 ; EN60745-1:2003+A1 ;

DIN EN 60745-2-6:2003 ;

Prohlášení o shodě ztrácí svou platnost při provedení změny neschválené výrobcem.

Klingenthal, 16.01.2008

K-H Kopplin
pracovník QM

Číslo artiklu: 15213

Archivační číslo: 15213 1020 08 01 D



**Berlan GmbH
Kirchstraße 71-73
D-08248 Klingenthal
Germany**

www.berlan.eu