

PROTECO®

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W




PROTECO®

51.06-VS-350



obr. 1

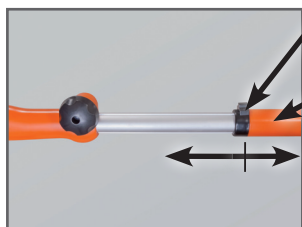

obr. 2



obr. 3



obr. 4



1. oddělitelná rukojeť
2. aretační tlačítko
3. vypínač
4. úchyt pro zajištění
prodlužovacího kabelu
5. aretační západka
6. nosná tyč
7. aretační matka
8. Tělo vyžínače s motorem
9. ochranný kryt
10. trimovací nůž
11. strunová hlava
12. ventilační otvory motoru

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO.
Původní návod k použití strunového vyžínače 350W 51.06-VS-350.



1. Technické parametry:

Síťové napětí	230 V ~ 50Hz
Výkon P	350 W
Otáčky	11 000min ⁻¹
Šířka záběru	250 mm
Průměr struny	1,2 mm
Materiál struny	nylon
Hladina akustického tlaku L _{pA}	83,2 dB (A)
Nejistota K _{pA}	3,0 dB (A)
Hladina akustického výkonu L _{WA}	95,0 dB (A)
Hladina akustického výkonu deklarovaná L _{WAd}	96 dB (A)
Emisní hodnota vibrací a _h	3,78 m/s ²
Nejistota K	1,5 m/s ²
Třída ochrany	II.
Hmotnost	2,3kg
Krytí	IP 20

Popis symbolů:



Nevystavujte přístroj vlhku a dešti ani s ním v těchto podmínkách nepracujte



Pozor na zranění odmrštěnými předměty



Při poškození přívodního kabelu ihned odpojte vidlici ze zásuvky



Zamezte přístupu třetích osob



Používejte předepsané ochranné pomůcky




Čtete návod k použití



Před údržbou odpojte vidlici ze zásuvky; čtete pokyny pro údržbu



Pozor žací zařízení po vypnutí dobíhá, pozor na zranění rotující strunou



Bezpečná vzdálenost

Obsah balení

- strunový vyžínač
- kryt
- návod k použití

2. Bezpečnost:

Tento přístroj je určen:

- k použití odpovídajícímu popisu v tomto návodu a bezpečnostním upozorněním
- výhradně pro privátní péči o malé travnaté plochy
- pro občasné použití

Tento přístroj není určen k jinému než výše uvedenému použití. Uživatel přístroje je přímo odpovědný za veškeré škody a zranění vzniklé jiným osobám a jejich majetku!

Společnost PROTECO nářadí s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody či zranění způsobené neodbornou obsluhou v rozporu s návodem k použití.

Přístroj používejte jen v od výrobce předepsaném a dodaném technickém stavu.

Používejte výhradně originální příslušenství.

Svévolné změny a úpravy přístroje vylučují odpovědnost výrobce za škody a zranění, které by díky tomu vznikly.

Zároveň zaniká právo na uplatnění záruky.

Pokud bude přístroj používán v rozporu s jeho určením, prodejce i výrobce se distancují od uplatnění jakékoliv záruky!

Výrobce nepřetržitě pracuje na vývoji tohoto produktu, a proto si ponechává právo na případné změny, např. tvaru nebo vzhledu výrobku, bez předchozího upozornění. Opravy v záruční době je oprávněno provádět pouze autorizované servisní středisko.

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ČTĚTE VŠECHNY POKYNY

- Důkladně se s návodem k obsluze seznámte a při zapůjčení přístroje jinému uživateli mu návod k přístroji předejte.
- Po rozebrání přístroje odstraňte veškerý obalový materiál z dosahu dětí - hrozí nebezpečí udušení nebo vdechnutí malých částí.
- Pečlivě si přečtěte tato upozornění. Seznámte se s obsluhou a manipulací s přístrojem.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, návykových látek či léků.
- Děti a mladiství, kteří nedosáhli 16 let nesmí přístroj používat.
- Nejprve zkontrolujte přístroj, než ho začnete používat. Poškozené díly přístroje vyměňujte pouze za originální náhradní díly. Ujistěte se, zda jsou všechny spojovací prvky správně připevněny a dotaženy. Ujistěte se, zda je náležitě nasazen kryt žacího ústrojí, jinak hrozí nebezpečí poranění odmrštěnými předměty. Pokud nebude dbáno na toto upozornění, může dojít ke zranění uživatele i přihlížejících osob a k poškození přístroje.
- Pro výměnu struny do strunové hlavy používejte pouze originální náhradní díl.
- Před každým použitím přístroje vyčistěte a překontrolujte pracovní prostor. Odstraňte všechny předměty, jako jsou kameny, střepy, hřebíky, dráty nebo provazy, které by se mohly odmrstit nebo zaklínit do žacího zařízení. Při práci musí být všechny děti a ostatní přihlížející osoby i zvířata z dosahu v okruhu minimálně 15 metrů, pro přihlížející osoby vždy vzniká riziko zasažení odmrštěným předmětem. Přihlížející osoba by vždy měla být vybavena ochranou očí. Pokud se někdo přibližuje do Vašeho pracovního prostoru, okamžitě vypněte motor a vyčkejte, dokud se sekací zařízení zcela nezastaví.
- Všechna nastavení nebo údržbu provádějte pouze při vypnutém spínači a odpojeném přívodním kabelu. Vyzkoušejte tlačítko spínače. Musí se po stisknutí a uvolnění automaticky vracet do výchozí

polohy.

Pokud nejde přístroj vypnout, díky poškozenému vypínači, přístroj ihned odpojte a nepoužívejte, dokud závada nebude odstraněna.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Vždy když přístroj používáte noste ochranné brýle nebo obličejový štít a sluchátka.
- Vždy noste dlouhé kalhoty, bezpečnostní obuv. Nikdy při práci s přístrojem nechoďte bez bot nebo v otevřené obuvi, nenoste žádné volné oblečení, krátké kalhoty, řetízky a šperky.
- Bezpečnostní kryt žacího ústrojí musí být vždy nasazen. Obě žací struny musí být před provozem řádně nainstalovány a vytaženy.
- Žacího ústrojí se po spuštění motoru nikdy nedotýkejte! POZOR, při provozu není žací struna vidět.
- Přístroj používejte pouze při denním světle nebo při velmi dobrém osvětlení.
- Vyvarujte se zapnutí přístroje omylem.
- Přístroj používejte výhradně k účelu, ke kterému je určen. Při vyžínání se nenaklánějte příliš dopředu.
- Přístroj držte při práci vždy pevně oběma rukama.
- Vždy přístroj vypněte, pokud s ním nepracujete, nebo se přemísťujete z místa na místo.
- Pokud dojde k nárazu žacího zařízení (strunové hlavy) do cizího tělesa, ihned přístroj vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje nebo strunové hlavy. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé jeho části uvolněné nebo poškozené.
- Motor vypněte a odpojte přívodní vidlici ze zásuvky, vždy pokud budete provádět údržbu.
- Používejte vždy pouze originální díly. Tyto díly můžete zakoupit u Vašeho prodejce.
- Nikdy nepoužívejte náhradní díly, příslušenství nebo nástavce, které nejsou pro tento přístroj určeny. Následkem mohou být vážná zranění uživatele a způsobení škody na přístroji. Kromě toho by zanikla záruka.
- Udržujte Váš přístroj v čistotě a dbejte na to, aby mezi ochranným krytem a žacím nástavcem nezůstaly zaklíněné zbytky rostlin.
- Před transportem nebo uskladněním nechte motor zcela vychladnout. Při transportu přístroj řádně upevněte. Elektrický přístroj může být zdrojem jisker, proto jej neprovozujte ani nezapínejte v místech s rizikem požáru nebo výbuchu!!! Nevystavujte vyžinač vysoké teplotě (např. za oknem auta, skladováním blízko tepelných zdrojů může dojít k poškození plastů.
- Přístroj skladujte vždy řádně vyčištěný.
- Přístroj skladujte tak, aby jste vyloučili neoprávněné použití přístroje.
Přístroj uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí a nepovolanych osob.
- Nikdy přístroj nepolévejte ani nekropte vodou nebo jinými tekutinami. Rukojeti přístroje udržujte suché a čisté. Přístroj čistěte po každém použití, dbejte pokynů k čištění a uskladnění.
- S přístrojem nikdy nepracujte za nepříznivých povětrnostních podmínek (děšť, mlha a pod).
- Přístroj nikdy nepřetěžujte.
- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- S přístrojem pracujte vždy při zemi, maximálně do výšky kolen!
- Přístroj nepoužívejte, pokud není ochranný kryt žacího ústrojí ve správné pozici. Udržujte bezpečný odstup od rotujícího žacího ústrojí.
Pokud bude přístroj vykazovat jakoukoliv závadu, ihned jej vypněte, odpojte ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko. Nikdy neprovozujte přístroj pokud se projeví jakákoliv závada.

Elektrické zabezpečení

a. Vidlice kabelu přístroje musí být kompatibilní se zásuvkou. **Tato vidlice je nedílnou součástí přívodního kabelu nesmí být žádným způsobem upravována ani vyměňována!!** Nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry společně s uzemněnými přístroji. Nezměněné konektory a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úrazu.

b. Vyvarujte se přímého kontaktu s uzemněnými tělesy, jako jsou trubky, železné konstrukce, topná tělesa, sporáky a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněné, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

c. Udržujte přístroj mimo působení deště a vlhka. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení přístroje, ani k jeho zavěšování či vytahování ze zásuvky. Chraňte kabel před žárem, olejnatými látkami, ostrými hranami, rozpouštědly nebo pohyblivými součástmi přístroje nebo jiným mechanickým poškozením. Poškozené nebo pokroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e. Pracujete-li s elektrickým přístrojem ve venkovních prostorách, používejte prodlužující kabel, který byl k tomuto účelu schválen. Použití vhodných prodlužovacích kabelů pro venkovní prostor snižuje riziko úrazu.

f. Riziko úrazu elektrickým proudem snižíte použitím proudového chrániče RCD 30mA.

3. Kompletace vyžínače

Pozor nikdy neprovozujte vyžínač nekompletní, poškozený nebo s vyskytující se závadou.

1. Ochranný kryt umístěte na spodní část vyžínače a upevněte jej dvěma vruty (obr. 1).

Pozor – vyžínač nesmí být provozován bez ochranného krytu, protože jeho součástí je trimovací nůž, který zkracuje strunu na předepsanou délku.

Vyžínač může být používán pro klasické vodorovné sekání, nebo po přetočení rukojeti kolmé začišťování přechodových hran trávníku.

POZOR – veškeré montážní úkony i údržbu provádějte vždy s odpojenou vidlicí vyžínače z napájecí zásuvky.

Montáž rukojeti

Pravou rukou uchopte část rukojeti, do které je nosná tyč zasunutá (obr. 2a), palcem směrem od sebe stiskněte aretační západku (obr. 2b) nasuňte rukojeť na nosnou tyč až na doraz. Aretační západku pusťte a zpětným tahem se ujistěte, že je rukojeť dobře upevněná.

Demontáž a otočení rukojeti o 180°

Pro začišťování přechodových hran trávníku je nutné otočit rukojeť o 180°. Levou rukou uchopte nosnou tyč vyžínače a pravou rukou část rukojeti, do které je nosná tyč zasunutá. Palcem pravé ruky stlačte aretaci a tahem oddělte rukojeť od tyče, otočte ji o 180° a nasadte zpět.

Nastavení výšky rukojeti

Povolte aretační matku č. 7
Vysuňte nosnou tyč z těla vyžínače do požadované výšky.
Utáhněte s citem aretační matku č. 7

Prodlužovací kabel upevněte v rukojeti (obr. 3). Přehněte kabel cca 30 cm před zásuvkou, prostrčte jej otvorem, a zahákněte za **úchyt č. 4**.

Tím zabráníte zvýšenému namáhání přívodního kabelu vyžínače a zároveň rozpojování vidlice a zásuvky při práci.

Připojení

Vyžínač připojujte do zásuvky 230V ~ 50Hz přes proudový chránič RCD s reziduálním proudem 30 mA.

Zapnutí

Před zapnutím držte strunový vyžínač souběžně se zemí, aby nedošlo ke zranění strunou.

1. Stiskněte a držte aretační tlačítko č. 2 a potom stiskněte vypínač č. 3.
2. Pro vypnutí vypínač uvolněte.

Vyžínání

Vyžínač držte pevně oběma rukama a pohybujte jím do půlkruhu z leva do prava před sebou.

Snažte se vyžínat tak, aby se strunová hlava zbytečně nedotýkala země. Při každém silnějším nárazu strunové hlavy do země je spodním tlačítkem aktivován mechanismus pro posun struny. Tím může docházet k její vyšší spotřebě. Optimální pracovní úhel pro volné sekání je cca. 30° mezi rovinou země a rovinou rotující struny. Vyšší trávu sekejte pomalu a postupně. Práce bude efektivnější a zamezíte přetížení motoru.

Začišťování přechodových hran trávníku

Otočte rukojeť (viz.odstavec demontáž a otočení rukojeti) a strunu ved'te kolmo k trávníku .

Vysunutí struny

Vyžínač je vybaven poloautomatickou hlavou TAP' N GO.

Pokud se následkem opotřebení pracovní délka struny sníží, zapněte vyžínač a klepněte strunovou hlavou do země, nejlépe do pevného povrchu, např. chodníku (tlakem cca. 3 kg).Tím dojde k zamáčknutí tlačítka a automatickému vysunutí struny o cca.1,5 cm.

4. Údržba

Všeobecně

Pozor, před prováděním údržby vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky!

Čištění

Po každém použití vyžínač pečlivě vyčistěte a zkontrolujte zda jeho díly nejsou poškozeny nebo nadměrně opotřebený.

V žádném případě vyžínač neostříkujte vodou ani jej do ní neponořujte.

Povrch čistěte pouze mírně navlhčenou textilní utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní látky.

Ventilační otvory motoru čistěte štětcem nebo vysavačem. Kryt žacího zařízení čistěte kartáčem.

Pečlivě vyčistěte strunovou hlavu a hřídel motoru od zbytků namotané trávy.

Uložení

Vyžínač skladujte odpojený od el. přívodu na suchém místě mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Výměna žací struny

Nepoužívejte ocelové lanko, nebo strunu s ocelovým lankem.

Používejte pouze nylonovou strunu předepsaného průměru.

1. Stiskněte obě západky krytu cívky současně a sundejte jej.
2. Vyjměte cívku se strunou
3. Odstraňte případné nečistoty.
4. Vezměte 8m struny o průměru 1,2mm, přeložte ji na polovinu, vložte přeloženou část do výřezu ve středu cívky a naviňte současně obě struny tak, jak je zobrazeno na (obr. 4). Abyste předešli nechtěnému rozvinutí struny, je možné zajistit oba konce struny ve výřezech na bocích cívky.
5. Těsně před vložením cívky do strunové hlavy uvolněte strunu z výřezů, vložte cívku se strunou do strunové hlavy a provlékněte struny otvory.
6. Spodní víko hlavy nasadte tak, aby obě západky slyšitelně zaklaply.

5. Řešení problémů:

Porucha	Příčina poruchy	Odstranění poruchy
Nevysouvá struna	prázdná cívka	doplňte strunu
Nejde zapnout motor	porucha spínače nebo motoru	kontaktujte servisní středisko

6. Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ DOBA

Délka zákonné záruční doby činí 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§620 Občanského zákoníku). Záruční lhůta začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Toto je kupující povinen doložit čitelnou kopií reklamačního listu.

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Provádí autorizovaný servis.

PLATNOST ZÁRUKY

Pro uznání záruky si ponechte originál dokladu o zakoupení výrobku.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním výrobek poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

- výrobek byl přetížen
- opotřebení bylo způsobené obvyklým užíváním
- výrobek byl používán v rozporu s jeho určením
- poškození vzniklo neodborným zásahem nebo opravou zboží mimo autorizovaný servis
- výrobek byl mechanicky poškozen
- byl proveden zásah do konstrukce
- poškození vzniklo použitím neoriginálních dílů a příslušenství
- byla zanedbána údržba
- výrobek byl provozován se závadou, která již byla zjevně patrná
- výrobek byl provozován v nekompletním stavu
- žádné chyby či provozní potíže vzniklé v důsledku: nehody, zneužití, úpravy, použití pro nesprávné účely, vandalismu, chybné instalace, nesprávné údržby nebo obsluhy, nedodržení předepsané běžné a pravidelné údržby, jak je uvedeno v této uživatelské příručce a návodu. Tato záruka se vztahuje na opravu a výměnu součástí zboží u kterých bude zjištěna výrobní vada, která se objevila v rámci běžného užívání. Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, ale i v případě, že reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit případné vzniklé náklady.

Společnost PROTECO nářadí s.r.o. neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání žádných závazků či odpovědností v souvislosti s prodejem, servisem, instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení a žádné takovéto zastupování není pro společnost PROTECO nářadí s.r.o. závazné.


7. Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

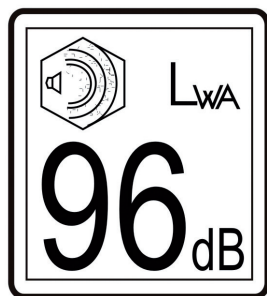

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

.....

Datum prodeje:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

 **PROTECO®**