

# MANN®

# HOLZ

# MASCHINEN

# METALL BEARBEITUNG

## Návod k použití



Pákové nůžky na plech  
HS200 / HS250 / HS300


HOLZMANN-MASCHINEN  
Humer GmbH  
A-4710 Grieskirchen, Schüsslberg 8  
Tel 0043 (0) 7248 61116-0  
Fax 0043 (0) 7248 61116-6

HOLZMANN-MASCHINEN  
Schörghuber GmbH  
A-4170 Haslach, Marktplatz 4  
Tel 0043 (0) 7289 71562-0  
Fax 0043 (0) 7289 71562-4





## PŘEHLED PRVKŮ STROJE

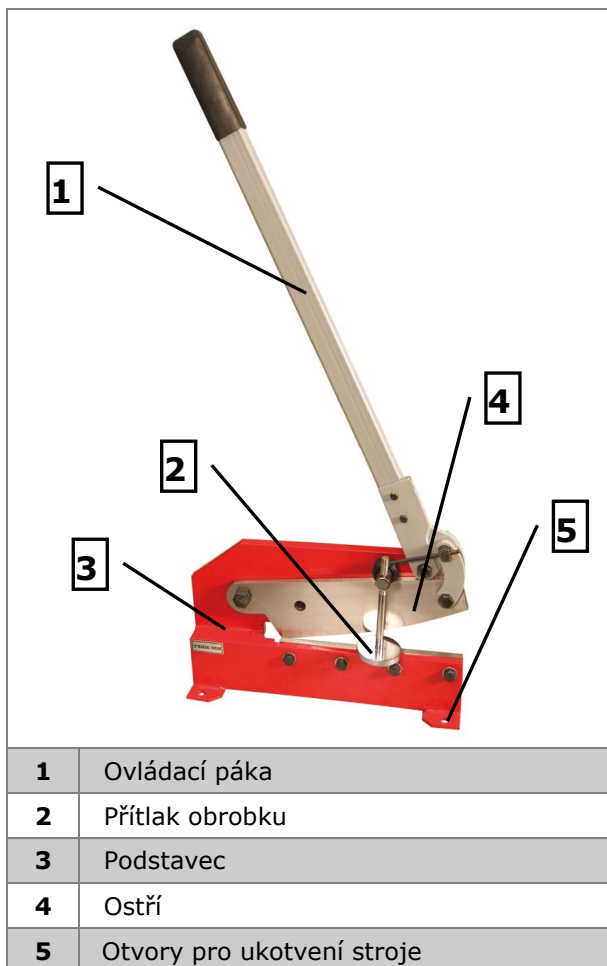

## TECHNICKÁ DATA

	HS200	HS250	HS300
Maximální délka stříhu	200 mm	250 mm	300 mm
Max. tloušťka plechu	6 mm	6 mm	6 mm
Průměr	13 mm	13 mm	13 mm
Hmotnost	20 kg	25 kg	33 kg
Rorměr balení	500x150x 440 mm	750x150x 450 mm	860x150x 450 mm

## 1 BEZPEČNOST

Nůžky na plech se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu ke stříhání plechu maximální tloušťky popsané v bodu 2. Poruchy a závady musí být okamžitě odstraněny kvalifikovaným technikem.

**Pro jiné použití firma holzmann nepřebírá žádnou záruku!**

### 1.1 Bezpečnostní pokyny



**Udržujte pracovní prostor kolem stroje v čistotě, bez znečištění od oleje, mastnoty a zbytků materiálu!**

**Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště!**

**Stroj neprovozujte venku!**

**Při únavě, nekoncentraci nebo pod vlivem léků alkoholu a drog je práce se strojem zakázána!**

**Při práci dbejte na velmi ostrá ostří nůžek!**

**Vždy noste při práci a údržbě rukavice a bezpečnostní obuv.**



**stroj HS200 / HS250 / HS300 smí být obsluhován pouze vyškoleným personálem.**

**Nepovolané osoby a zvláště pak děti se nesmí zdržovat v okolí stroje!**

### 1.2 Ostatní rizika

I při dodržení všech bezpečnostních pokynů dbejte na ostatní rizika:

- Nebezpečí zranění rukou/prstů skřípnutím či odstřížením během práce
- Nebezpečí pořezání ostrými hranami ustříženého plechu nebo o ostří stroje.

## MONTÁŽ



Stroj se dodává v předmontovaném stavu. Jediné, co musíte přimontovat, je ovládací páka. K tomu použijte dva šrouby podle obrázku. Stroj postavte na vhodné místo. Přišroubujte ho čtyřmi šrouby k ploše, abyste zajistili bezpečnou práci se strojem.

## OBSLUHA

Umístěte plech na ostří nůžek, přitlakem ho pevně přišroubujte, aby nedošlo k jeho pohybu. Stlaďte ovládací páku směrem dolů a proveďte odstřížení. Po stříhu je páka pružinou vrácena do horní polohy..

## ÚDRŽBA

Pokud je ostří otupené, uvolněte upevňovací šrouby a nechte ho v odborné brusárně naostřit. Po každém provozu stroj vyčistěte vodou a běžnými čistícími prostředky. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abraziva. Na nelakované části stroje naneste tenkou vrstvu konzervačního oleje.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma Holzmann Maschinen tímto prohlašuje, že stroj odpovídá platným směrnici EU.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Používejte pouze originální díly Holzmann!